


Blackout RB F.R.



RB/641



RB/642



RB/643




RB/644



RB/645



RB/646

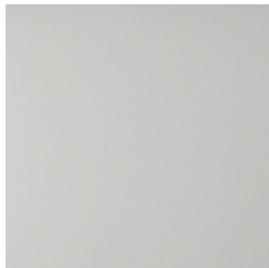

RB/647



RB/648




RB/649





RB/641	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	71	29	82	0,34	100	0,10
RB/642	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	72	28	82	0,33	100	0,10
RB/643	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	56	44	61	0,36	100	0,10
RB/644	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	50	50	56	0,38	100	0,10
RB/645	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	46	54	51	0,40	100	0,10
RB/646	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	40	60	45	0,42	100	0,10
RB/647	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	32	68	33	0,44	100	0,10
RB/648	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	28	72	30	0,45	100	0,10
RB/649	300	0,52	440	42% PL 58% RA	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)	Black out	GREENGUARD, OEKO-TEX	5	With film	No	0,00	0	28	72	30	0,45	100	0,10

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

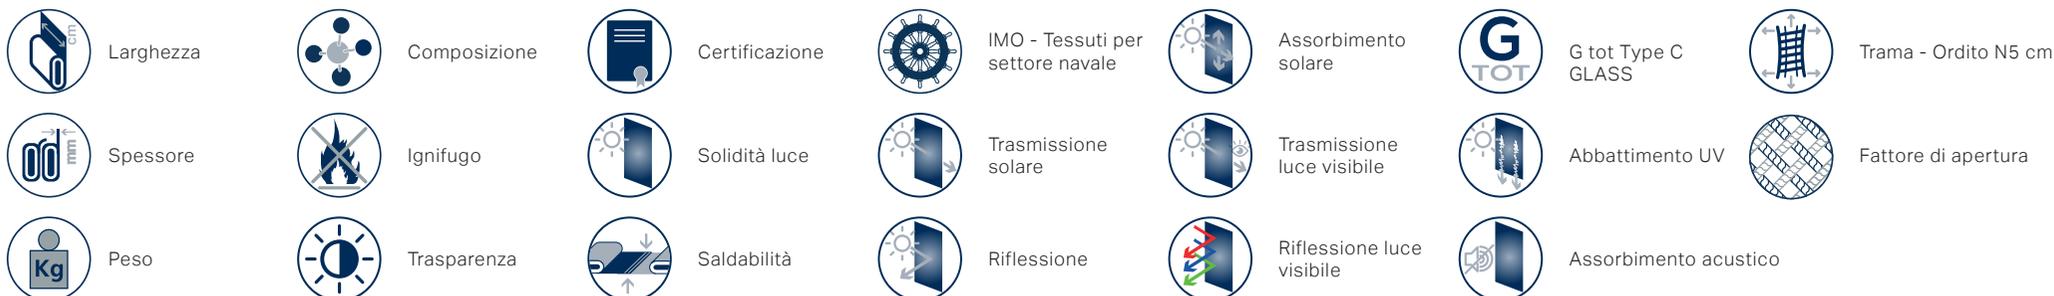

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.