


Screen G3 - 5% F.R.

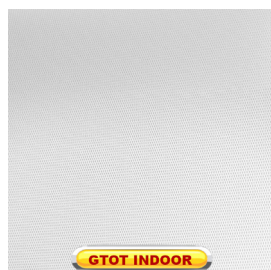


G35/10-320




GTOT INDOOR


G35/11-320

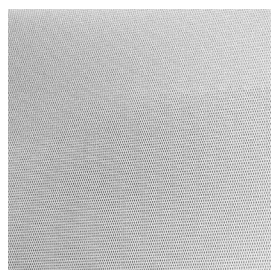

G35/12-320

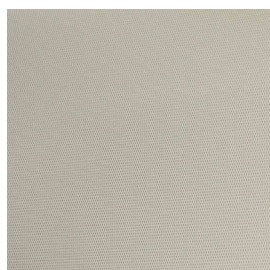


G35/18-320

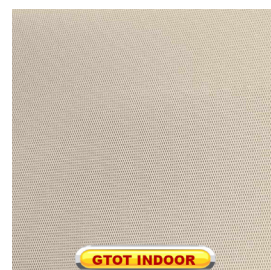

GTOT INDOOR


G35/23-320

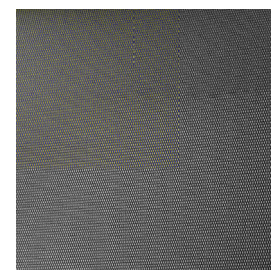



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----|-----------------|--|------------|---|-----|------|----|------|----|----|----|----|------|----|-----|-----|
| G35/10-320 | 320 | 0,42 | 375 | 36%FV 64%PVC | Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US) | Attenuante | ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH | 7/8 | Heat | No | 5,00 | 24 | 65 | 11 | 23 | 0,30 | 94 | 130 | 130 |
| G35/11-320 | 320 | 0,42 | 375 | 36%FV 64%PVC | Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US) | Attenuante | ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH | 7/8 | Heat | No | 5,00 | 20 | 50 | 30 | 18 | 0,38 | 94 | 130 | 130 |
| G35/12-320 | 320 | 0,42 | 375 | 36%FV 64%PVC | Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US) | Attenuante | ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH | 7/8 | Heat | No | 5,00 | 20 | 39 | 41 | 17 | 0,42 | 94 | 130 | 130 |
| G35/18-320 | 320 | 0,42 | 375 | 36%FV 64%PVC | Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US) | Attenuante | ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH | 7/8 | Heat | No | 5,00 | 23 | 58 | 19 | 21 | 0,34 | 94 | 130 | 130 |
| G35/23-320 | 320 | 0,42 | 375 | 36%FV 64%PVC | Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US) | Attenuante | ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH | 7/8 | Heat | No | 5,00 | 7 | 10 | 83 | 7 | 0,55 | 94 | 130 | 130 |

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

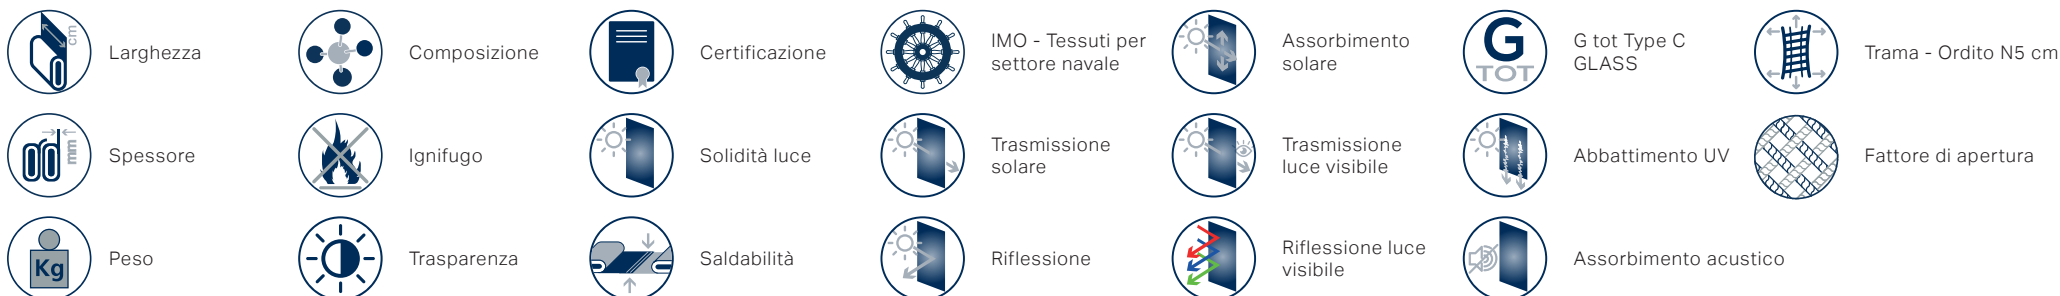

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.