


Screen P45 F.R.



P/450-300




P/451-300

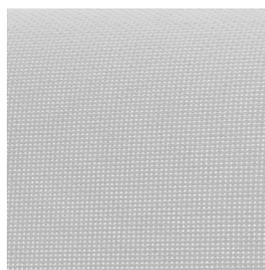


P/452-300



P/453-300

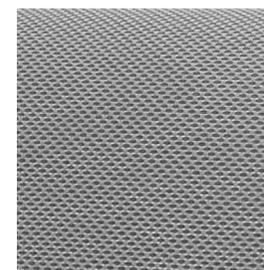

P/454-300

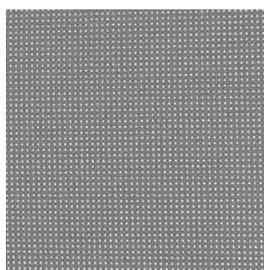


P/455-300



P/456-300



P/457-300

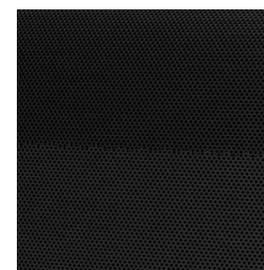



P/450-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	24	70	6	20	80	0,34	90	130	120
P/451-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	23	68	9	19	78	0,35	91	130	120
P/452-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	23	54	23	20	25	0,37	93	130	120
P/453-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	16	43	41	15	18	0,42	93	130	120
P/454-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	16	40	44	14	18	0,48	93	130	120
P/455-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	4	4	92	5	6	0,60	93	130	120
P/456-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	4	5	91	6	6	0,60	93	130	120
P/457-300	300	0,55	400	30% PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	4	3	93	6	6	0,61	93	130	120

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.