

Screen P71 F.R.



P/711-300



P/712-300



P/713-300



P/716-300




P/717-300





P/711-300	300	0,72	615	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	1,00	14	72	14	12	82	0,34	0,11	96	300	250
P/712-300	300	0,72	615	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	1,00	10	58	32	7	65	0,38	0,10	96	300	250
P/713-300	300	0,72	615	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	1,00	7	46	47	6	54	0,42	0,09	97	300	250
P/716-300	300	0,72	615	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	1,00	3	8	89	3	9	0,54	0,10	97	300	250
P/717-300	300	0,72	615	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	1,00	3	4	93	3	4	0,56	0,10	97	300	250

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

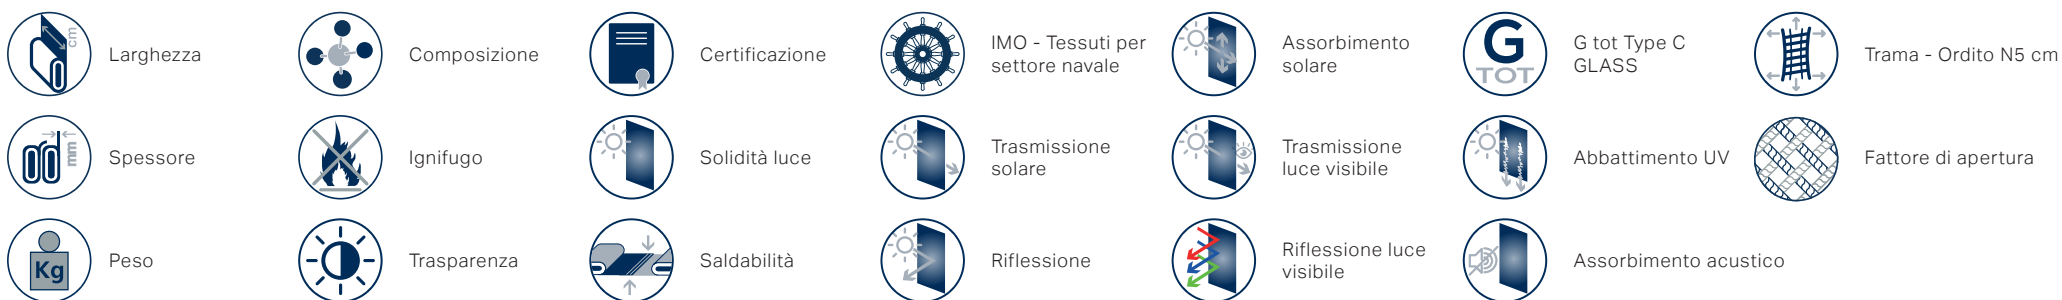

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.