


# Soltis Veozip F.R.




**SOV/001**



**SOV/002**

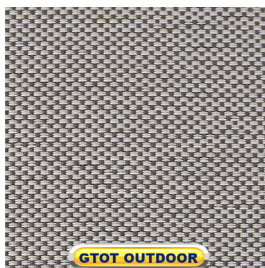

**SOV/003**

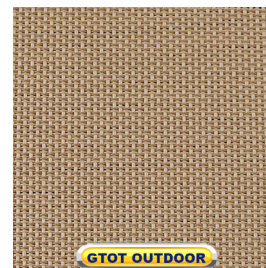


**SOV/004**




**SOV/005**



**SOV/006**

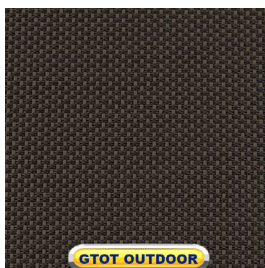


**SOV/007**

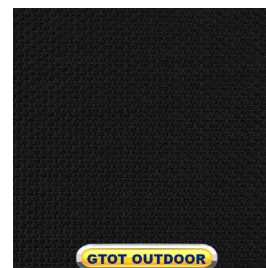



SOV/001	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	9	59	32	8	0,07	95	250	170
SOV/002	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	9	50	41	8	0,07	95	250	170
SOV/003	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	7	37	56	7	0,06	95	250	170
SOV/004	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	6	17	77	6	0,06	95	250	170
SOV/005	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	8	13	79	7	0,07	95	250	170
SOV/006	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	5	8	87	5	0,05	95	250	170
SOV/007	290	0,90	600	25% PL 74% PVC 1% CA	Euroclass B-s2,d0, Classe 1 (I), M1 (F), B1(D), BS (GB) NFPA 701 (US)	Attenuante	GREENGUARD, RECYCLABLE	Heat	No	5,00	5	5	90	5	0,06	95	250	170

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

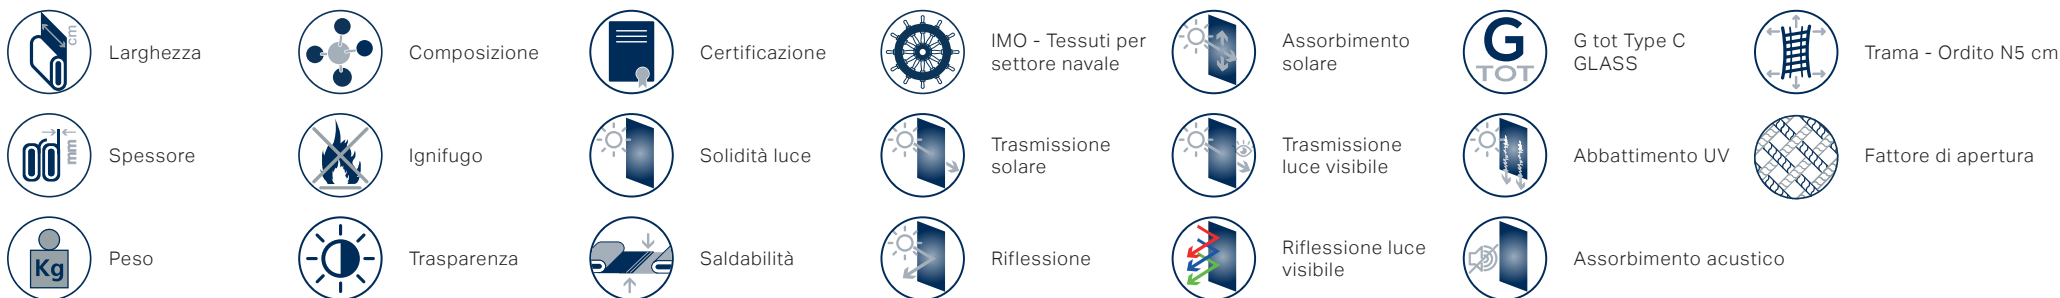

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.