

EtnoScreen 5 F.R.




ES/531




ES/532



ES/533

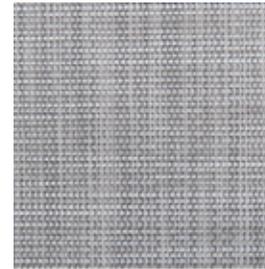

ES/534

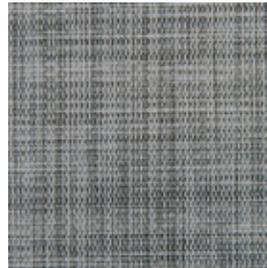

ES/535



Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m2	Thickness mm	OF %	Shading	TS %	RS %	AS %	TL %	RL %	INT Type C glass	EXT Type C glass	INT Type D glass	EXT Type D glass	Glare control	↓UV %	αω	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02									

EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/531	24% PL 76% PVC	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US)	 ANTIBACTERIAL  GREENGUARD  OEKO-TEX  REACH	300	456	0,68	3	○	14	51	35	11	57	0,37		0,18			0	99		155	145	6		heat
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/532	24% PL 76% PVC			300	456	0,68	3	○	14	45	41	10	50	0,40		0,20			1	99		155	145	6		heat
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/533	24% PL 76% PVC			300	456	0,68	3	○	7	31	62	5	34	0,47		0,20			2	99		155	145	6		heat
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/534	24% PL 76% PVC			300	456	0,68	3	○	5	13	82	4	14	0,55		0,27			1	99		155	145	6		heat
EtnoScreen 5 F.R.	ES5	ES/535	24% PL 76% PVC			300	456	0,68	3	○	6	17	77	4	17	0,54		0,28			1	99		155	145	6		heat

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Fattore di apertura	 Assorbimento solare	 G tot Type C - GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Glare control

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.