



# *Galaxy 1 F.R.*



**TX/3725/11**

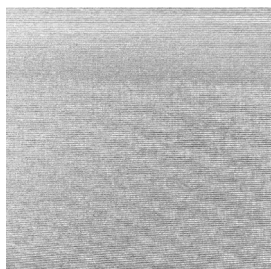

**TX/3725/12**

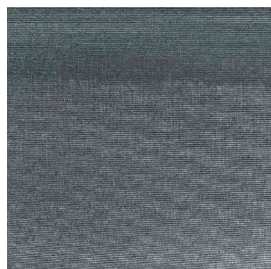

**TX/3725/13**



**TX/3725/14**























**TX/3725/15**



Ref.	 cm	 mm	 g/m <sup>2</sup>																INT
TX/3725/11	240	0,22	120	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	5/6	No	No	13	55	32	13	53	0,39	88		
TX/3725/12	240	0,22	120	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	5/6	No	No	10	53	37	8	50	0,40	90		
TX/3725/13	240	0,22	120	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	5/6	No	No	11	51	38	9	48	0,40	91		
TX/3725/14	240	0,22	120	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	5/6	No	No	12	54	34	11	52	0,40	88		
TX/3725/15	240	0,22	120	100% PL Trevira CS	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D) EN 13501-1 B-s1,d0	Attenuante	OEKO-TEX	5/6	No	No	10	51	39	7	48	0,41	93		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Assorbimento solare	 G tot Type C GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Fattore di apertura
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico	

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.