


# Screen P2 F.R.




**P/281-300**




**P/282-300**



**P/283-300**

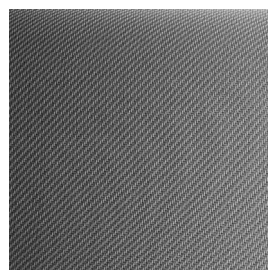

**P/285-300**

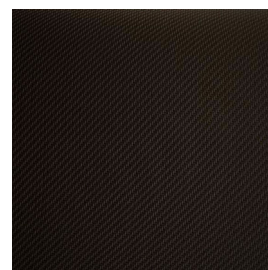

**P/286-300**




**P/287-300**





Ref.	cm	mm	g/m <sup>2</sup>	Composizione	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Certificazione	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	IMO	Assorbimento solare	No	5,00	23	64	13	25	73	0,36	91	0,05	105	100
P/281-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	23	64	13	25	73	0,36	91	0,05	105	100
P/282-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	19	53	28	20	60	0,40	92	0,05	105	100
P/283-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	14	40	46	17	50	0,43	91	0,05	105	100
P/285-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	10	33	57	10	34	0,56	93	0,05	105	100
P/286-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	9	36	55	9	37	0,55	93	0,05	105	100
P/287-300	300	0,72	530	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GRE-ENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	5,00	9	30	69	9	31	0,60	93	0,05	105	100

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

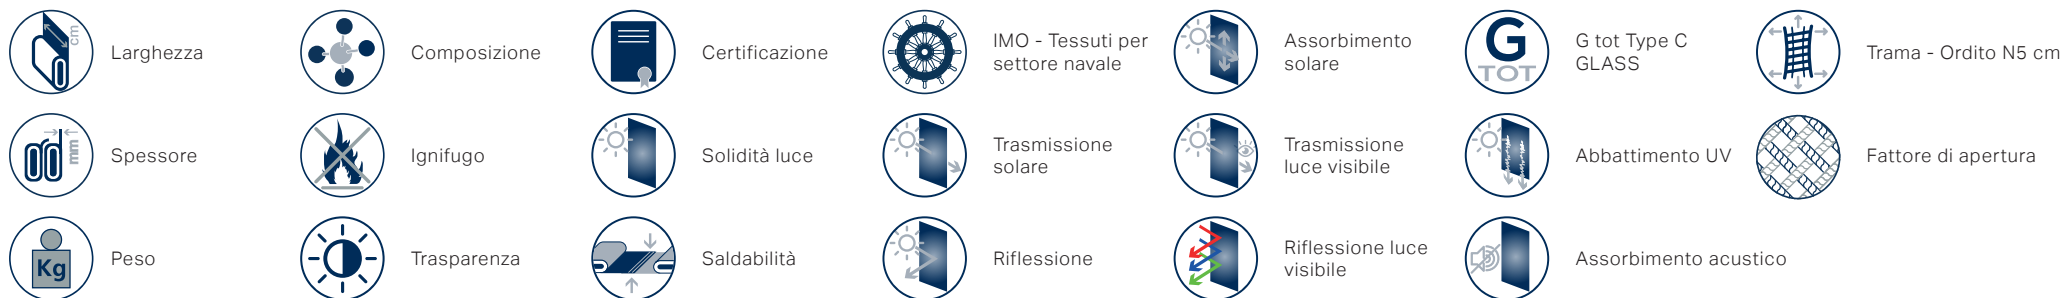

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.