



Screen P55 F.R.




P/551

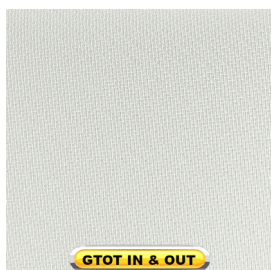


P/552

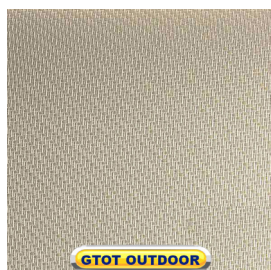


P/553

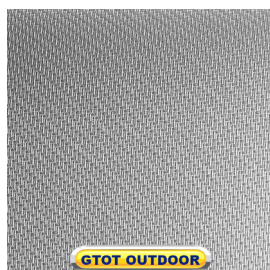

P/554

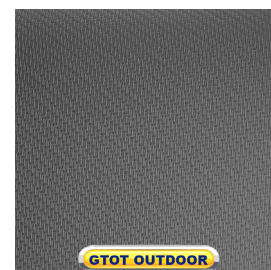


P/555

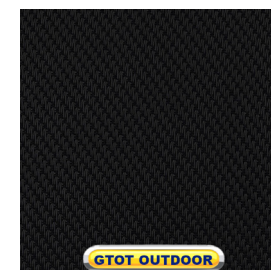



P/551	300	0,83	630	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX, REACH	8	Heat	No	3,00	17	71	12	14	82	0,34	0,12	95	125	167
P/552	300	0,83	630	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX, REACH	8	Heat	No	3,00	15	56	29	9	63	0,39	0,12	97	125	167
P/553	300	0,83	630	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX, REACH	8	Heat	No	3,00	8	45	47	5	51	0,42	0,09	97	125	167
P/554	300	0,83	630	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX, REACH	8	Heat	No	3,00	6	13	81	5	14	0,53	0,11	96	125	167
P/555	300	0,83	630	25% PL 75% PVC	Classe 1 (I), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OE-KO-TEX, REACH	8	Heat	No	3,00	4	3	93	4	3	0,56	0,11	96	125	167

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

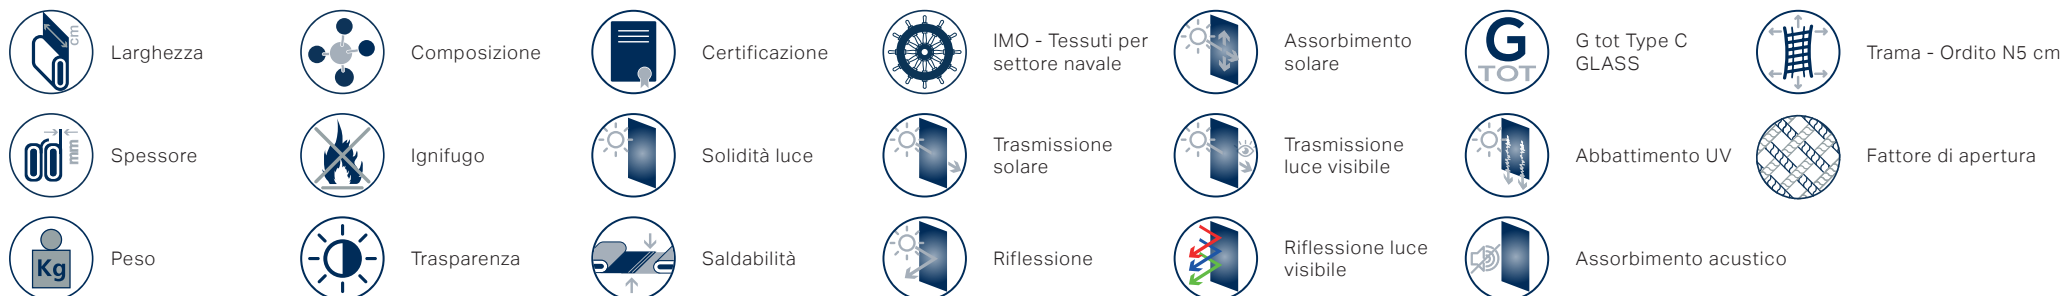

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.