

SOLTIS 99 F.R.



S99/441




S99/442



S99/443





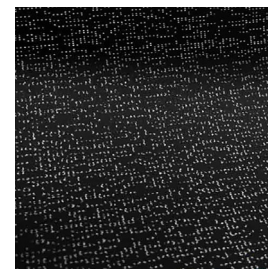

















S99/444-177



Ref.	 cm	 mm	 g/m ²												 G TOT			INT	TRAMA	ORDITO
S99/441	267	0,32	290	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	No	3,00	14	47	39	13	0,42	160	170			
S99/442	267	0,32	290	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	No	3,00	8	44	48	6	0,43	160	170			
S99/443	267	0,32	290	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	No	3,00	3	33	64	3	0,46	160	170			
S99/444-177	177	0,32	290	40% PL 60% PVC	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)	Attenuante	GREEN-GUARD GOLD, RECYCLABLE	Heat	No	3,00	8	62	30	7	0,37	160	170			

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Assorbimento solare	 G tot Type C GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Fattore di apertura
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico	

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.