



Natura F.R.



NAT/01

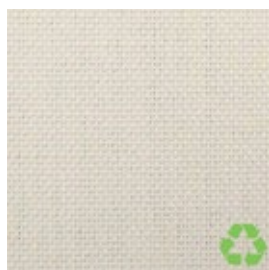

NAT/02

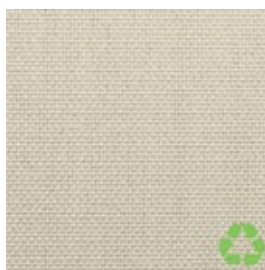

NAT/03




NAT/04




NAT/05



NAT/06

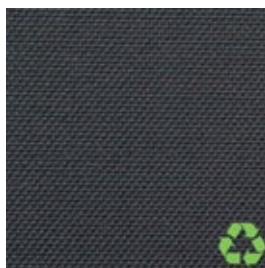

NAT/07

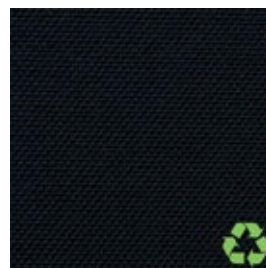

Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m2	 Thickness mm	 OF %	 Shading	 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 ↓UV %	αw	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Natura F.R.	NAT	NAT/01	100% Trevira CS ECO	Classe1 (I), M1 (F), B1(D), EN 13501-1 B-s1,d0	 OEKO-TEX 	300	270	0,49	1		36	57	7	36	59	0,39						83	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/02	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		30	55	15	29	56	0,39						90	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/03	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		26	50	24	18	43	0,41						92	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/04	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		27	51	22	20	44	0,41						90	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/05	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		24	47	29	14	36	0,42						92	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/06	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		17	32	51	3	7	0,47						97	0,70			6/7		
Natura F.R.	NAT	NAT/07	100% Trevira CS ECO			300	270	0,49	1		18	29	53	2	3	0,48						97	0,70			6/7		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto


 Larghezza


 Composizione


 Certificazione


 IMO - Tessuti per settore navale


 Riflessione


 Riflessione luce visibile


 Assorbimento acustico


 Spessore


 Ignifugo


 Solidità luce


 Fattore di apertura


 Assorbimento solare


 G tot Type C - GLASS


 Trama - Ordito N5 cm


 Peso


 Trasparenza


 Saldabilità


 Trasmissione solare


 Trasmissione luce visibile


 Abbattimento UV


 Glare control

MANUTENZIONE TOGLIERE IL TELO DAL SISTEMA. METTERE A BAGNO IN ACQUA 30° CON DETERGENTE DELICATO. RIMUOVERE MACCHIE E POLVERE CON UNA SPAZZOLA LEGGERA (NON FLETTERE O TORCERE). RISCIAQUARE IL TESSUTO CON ACQUA TIEPIDA E LASCIARE SCOLARE (NON TORCERE O PIEGARE). APPENDERE IL TESSUTO UMIDO E LASCIARE ASCIUGARE. IL TELO PUO’ ESSERE STIRATO CON FERRO TIEPIDO (LEVEL 1).